


Wiring/Configuration SubDrive2W


SubDrive2W

To operate a different pump size, a Configuration Switch SW1 must be positioned to select the correct pump rating. Reference the chart below for appropriate Configuration Switch setting.

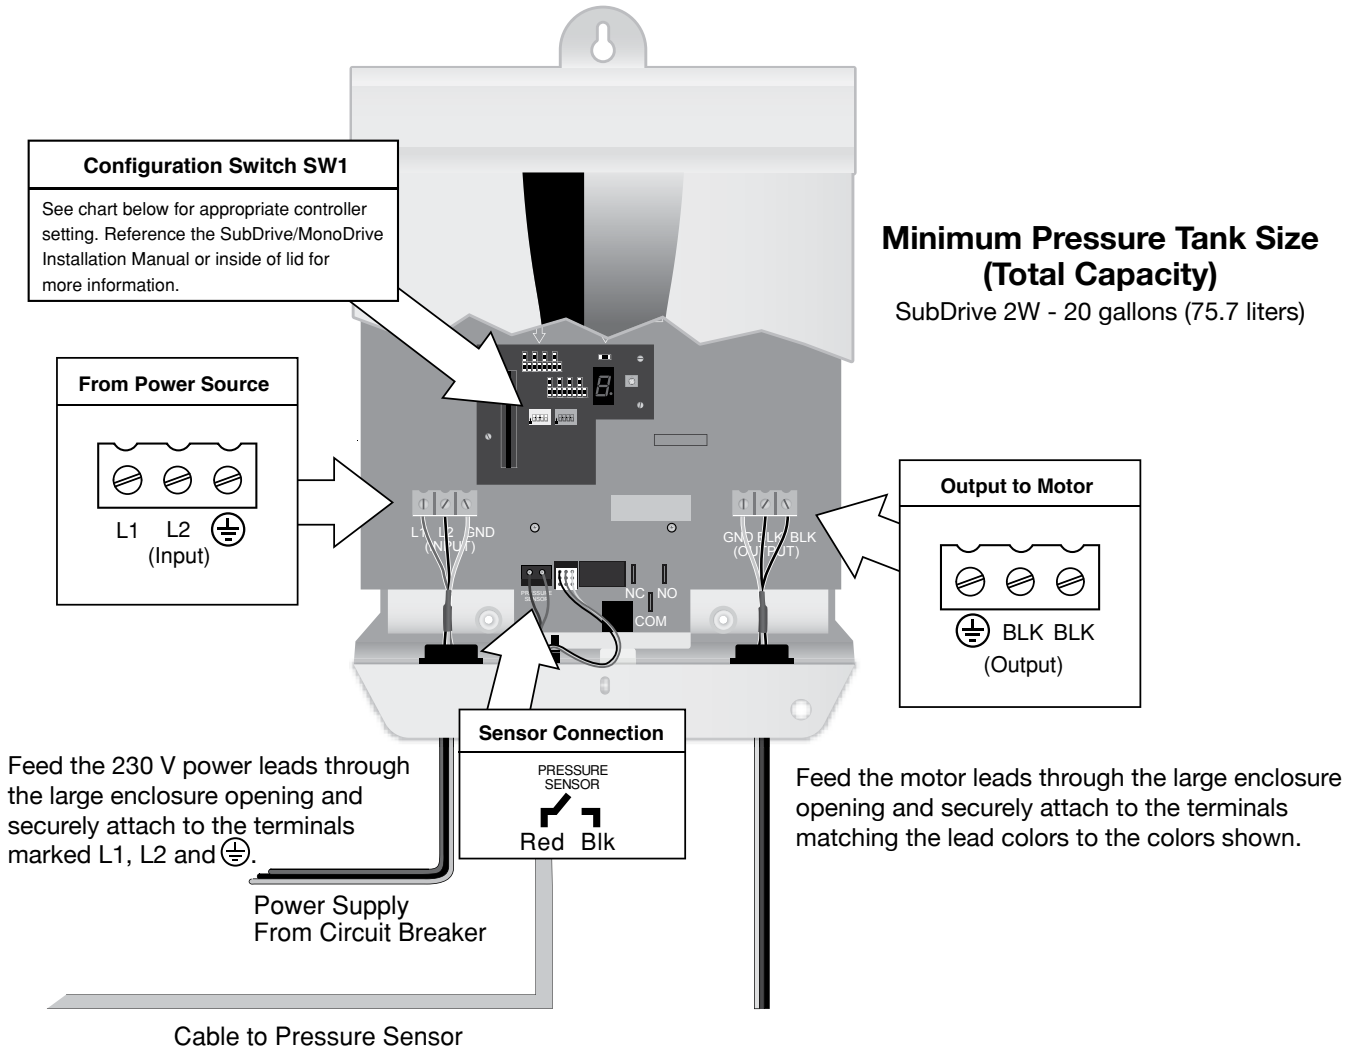


Configuration Switch SW1

SubDrive2W
1/2 hp (motor)

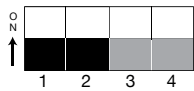


#3 Switch

Underload sensitivity selection
OFF Position - Normal (default) ON Position - Low
See SubDrive/MonoDrive Installation Manual for more information.

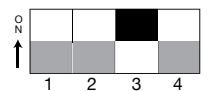


SubDrive2W
3/4 hp (motor)*

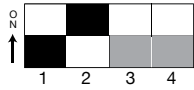


#4 Switch

Reserved - Do not use.

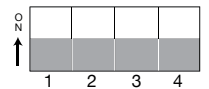

SubDrive2W
1 hp (motor)

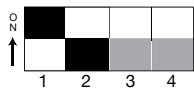


*(default)

Cableado/Configuración de SubDrive2W


SubDrive2W

Para operar un tamaño de bomba diferente, se debe posicionar un interruptor de configuración SW1 para seleccionar el valor de bomba correcto. Observe el cuadro que aparece a continuación para la configuración apropiada del interruptor de configuración.

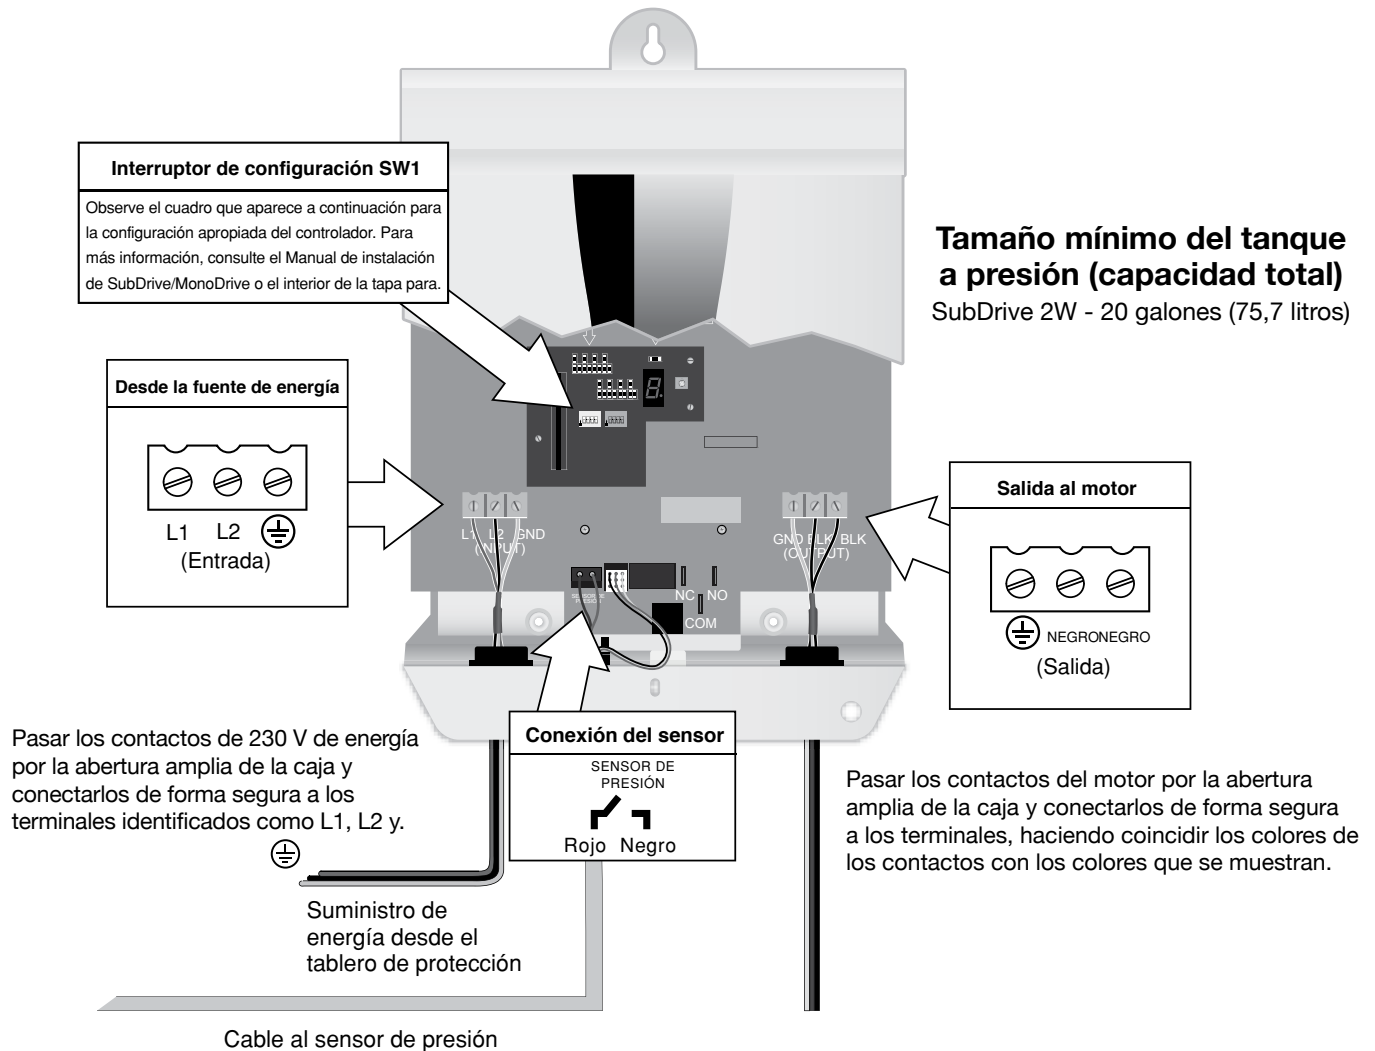


Interruptor de configuración SW1

SubDrive2W
1/2 hp (motor)

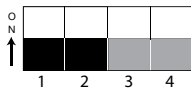


Interruptor N° 3

Selección de sensibilidad de carga baja
Posición OFF: normal (predeterminada) Posición ON: baja
Para más información, consulte el manual de instalación de SubDrive/MonoDrive.

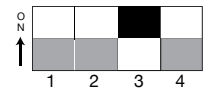


SubDrive2W
3/4 hp (motor)*

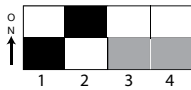


Interruptor N° 4

Favor de No Usar.

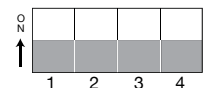

SubDrive2W
1 hp (motor)

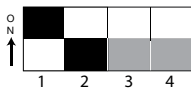


*(predeterminada)

Câblage/Configuration SubDrive2W


SubDrive2W

Pour faire fonctionner une taille de pompe différente, un Commutateur de Configuration SW1 doit être positionné pour sélectionner la valeur nominale de pompe correcte. Référez le tableau ci-dessous pour un paramétrage de Commutateur de Configuration approprié.

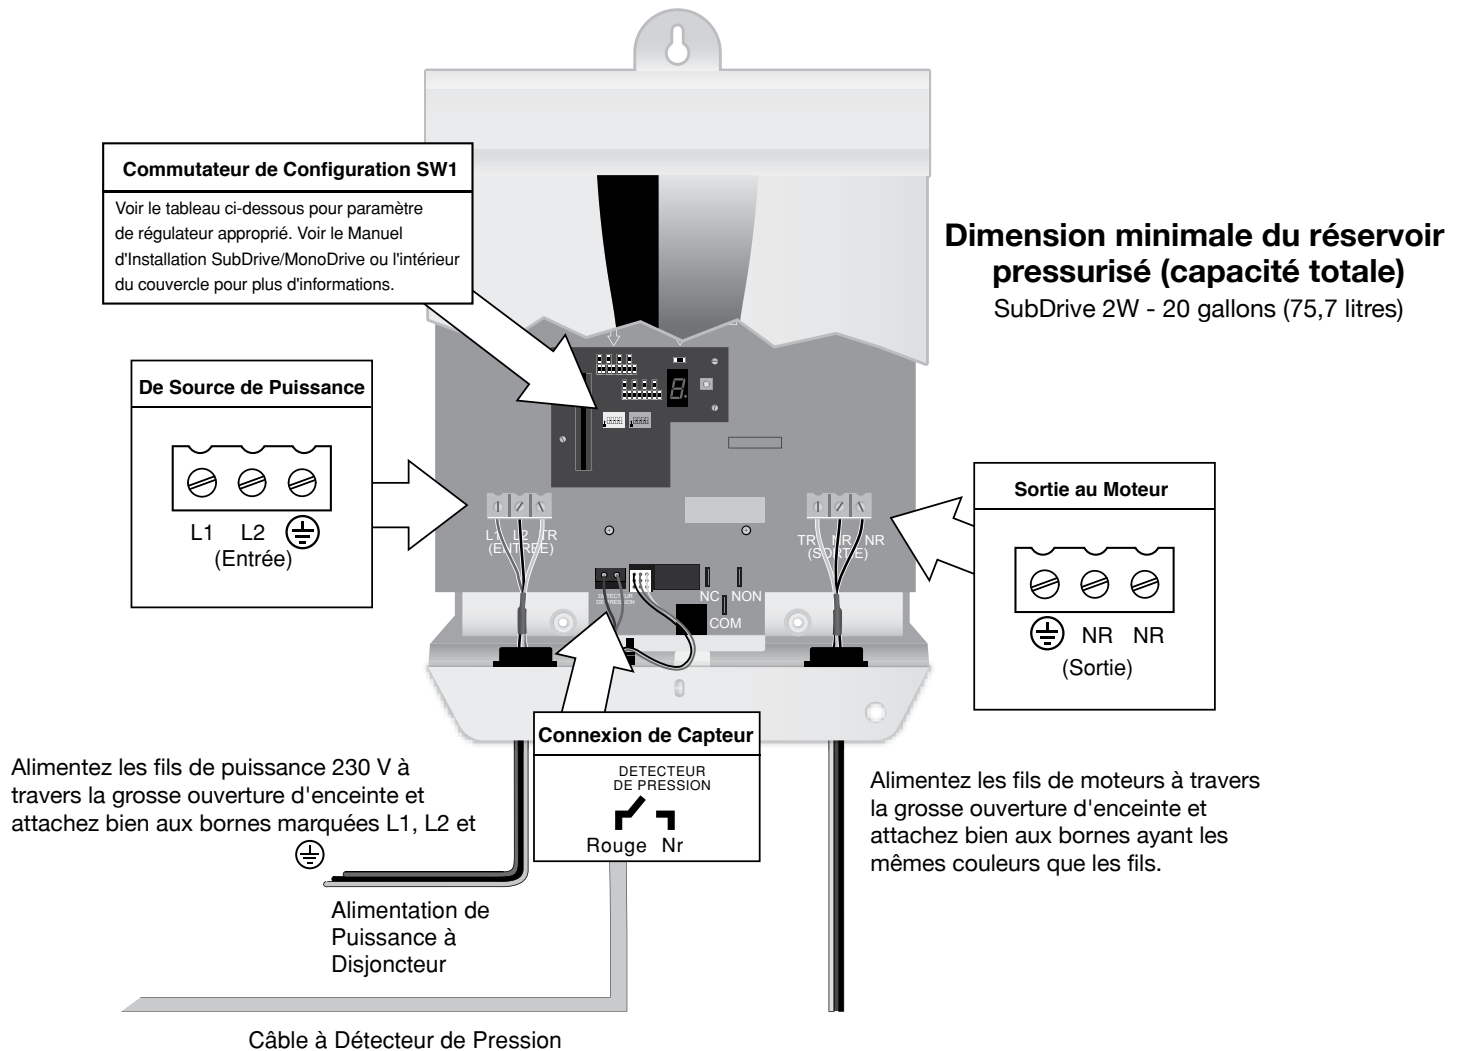


Commutateur de Configuration SW1


SubDrive2W
1/2 hp (moteur)

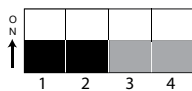

SubDrive2W
3/4 ch (moteur)*

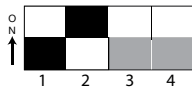


SubDrive2W
1 ch (moteur)

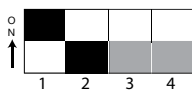

*(défaut)

Commutateur #3

Sélection de sensibilité de sous-charge
Position OFF – Normal (défaut) Position ON – Faible
Voir Manuel d'Installation SubDrive/MonoDrive pour plus d'informations.

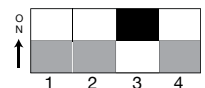

Commutateur #4

Ne pas utiliser.





225859101,3

M1613 05-10



Franklin Electric

400 East Spring Street, Bluffton, Indiana 46714

Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909

www.franklin-electric.com